


### Anlagenteile Einfahrt

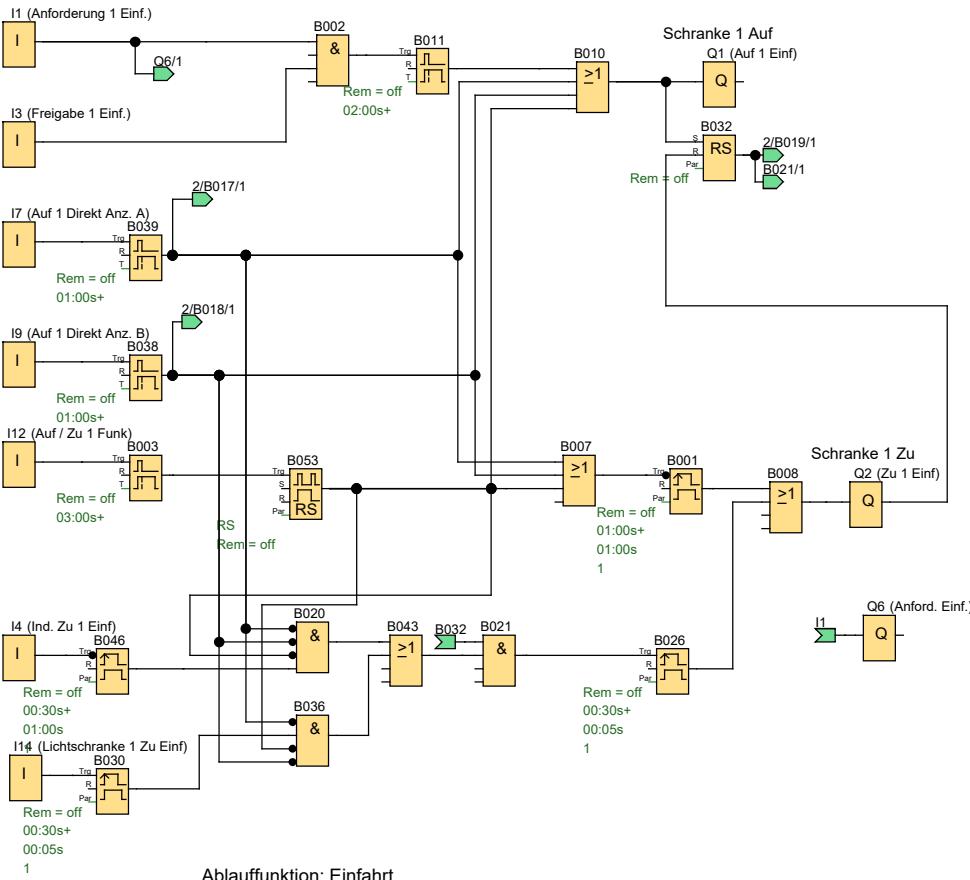

Ablauffunktion: Einfahrt

Fahrzeug:

- Eing. J1 = Anforderung und Freigabe für Leser über Ind. Schleife 1
- Ausg. Q6 = Freigabe für Lesen
- Eing. J3 = Leserimpuls für Befehl Schranke AUF
- Ausg. Q1 = Befehl Schranke AUF
- Ausg. Q2 = Befehl Schranke ZU
- Ausg. Q5 = Befehl Rolltor AUF / ZU
- Eing. J4 = Ind.Schleife 2 für Befehlsvorbereitung Schranke ZU
- Eing. J14 = Lichtschrankenimpuls für Befehl Schranke ZU
- Ausg. Q8 = Ext. Anzeige für Schranke AUF / ZU

Sonderfunktionen:

- Eing. J7 = Ext. Schalter () für Befehl Schranke AUF / ZU
- Eing. J9 = Ext. Schalter () für Befehl Schranke AUF / ZU
- Eing. J12 = Ext. Schalter (Funk) für Befehl Schranke AUF / ZU

Ersteller:	NTL		Projekt:		Kunde:	
Geprüft:			Anlage:		Zeichen-Nr.:	
Erstellt/Geändert:	24.01.08 11:09/21.07.22 09:01		Datei:	Garage 12.03.2014.lsc	Seite:	1 / 3